



# CT6 GPS

## MANUALE DEL PROPRIETARIO

[POWAKADDY.COM](http://POWAKADDY.COM)



PGA è un marchio registrato del professionista Associazione dei golfisti Limitato.



Tutto Powakaddy carrelli elettrici sono stati premiati il Marchio Tranquillo dal rumore Società di abbattimento.



Grazie per aver acquistato il nuovissimo Powakaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. ~~La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla Sezione 5.4 per istruzioni dettagliate.~~

Quando ricevi il tuo nuovo Powakaddy avrai quanto segue:

**1 x carrello | 1 x batteria | 1 x caricatore | 2 x ruote | 1 x pacchetto di istruzioni**

## 1 Garanzia di prodotto



**Da non perdere.**  
Iscriviti ora

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)

Si prega di dedicare un momento alla registrazione dei nuovi prodotti per ricevere le \* garanzie estese.

Saranno necessari i numeri di serie per il carrello, la batteria e il caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie sul carrello si trova nel giunto posteriore, *Vedi immagine.*

\* Si applicano i termini e condizioni. Vedere [powakaddy.com](http://powakaddy.com) per i dettagli.




## 2 Iniziare

Rimuovere le ruote e il telaio dalla scatola.

Rimuovere i cappucci dell'asse e montare le ruote premendo il pulsante di rilascio situato sul mozzo e far scorrere sull'asse fino a quando la frizione non è innestata. Per lo stoccaggio e il trasporto, le ruote possono essere ruotate verso l'interno.

Nota: solo sui modelli EBS, le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulle scanalature interne per innestare le frizioni. Le scanalature esterne possono essere utilizzate quando non è richiesta l'azionamento.

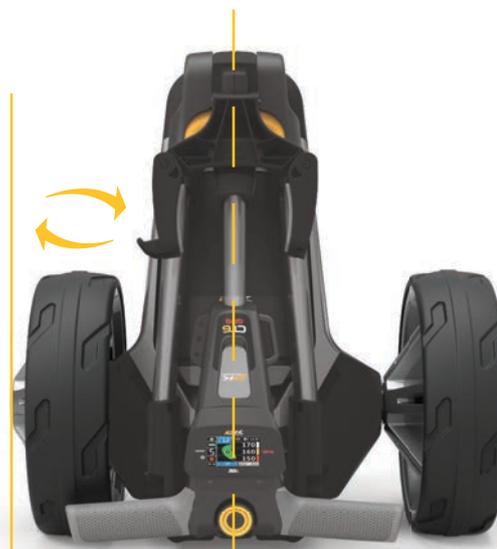

### 3 Apri il tuo carrello



Per aprire il telaio, spingere la leva gialla della ruota anteriore verso il supporto della borsa e ruotare il gruppo della ruota anteriore finché non si blocca in posizione.

In secondo luogo, premere il pulsante giallo di blocco principale e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione. Invertire il processo per piegare in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.

### 4 Batteria al litio

**IMPORTANTE-** è necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore dall'utilizzo. In caso contrario, si potrebbe ridurre la durata della batteria. Vedere la Sezione 14 Cura della batteria, per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione di alimentazione su terreni irregolari. Una volta caricata la batteria e assemblato il carrello, collegare la batteria come mostrato.

1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non scatta in posizione.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il carrello.

Per rimuovere la batteria, spegnerla prima tramite il pulsante di accensione. Tirare il fermo grigio per sganciare la batteria prima di sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere conservata all'interno del vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde acceso potrebbe causare lo scaricamento della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.

Accendi e spegni tramite  
pulsante di accensione



## 5 Regolazione della ruota anteriore

Il tuo carrello è preimpostato per correre dritto, ma se il carrello sta andando fuori rotta, regolalo in base a:

1. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
2. Ruota verso l'alto per fare in modo che il carrello si sposti più a SINISTRA.
3. Ruota verso il basso per tracciare di più a DESTRA.
4. Una volta che sei felice che il carrello stia correndo dritto, riapplica la leva per bloccarlo in posizione.



## 6 Regolazione dell'altezza della maniglia

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Regolare:


1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nella confezione del manuale.

■ Alz  .

■ St   .



## 7 Panoramica dei controlli

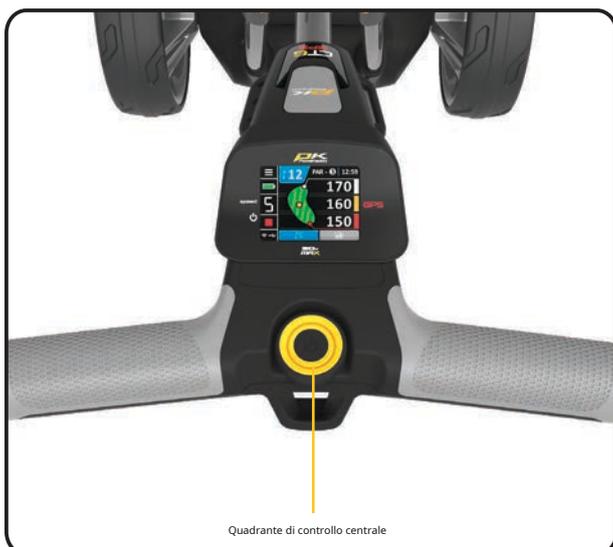

Quadrante di controllo centrale

Una volta che la batteria è completamente carica e collegata, il carrello è pronto per l'uso.


Nota: il carrello include una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria. Dopo 5 minuti di inattività, il display dei carrelli si spegnerà. Per svegliarsi, premere il display o ruotare il selettore di controllo.

Quadrante di controllo centrale:

- Ruota per regolare la velocità del carrello da 0 a 9.
- Premere per mettere in pausa e riprendere il motore alla velocità selezionata.
- Tenere premuto per attivare la funzione distanza automatica.

### Tocca Display

Premere il display con il dito all'interno dell'area evidenziata, *mostrato a sinistra*. Toccare per utilizzare i menu e le impostazioni. Scorri verso sinistra e verso destra per alternare tra le modalità di misurazione GPS.

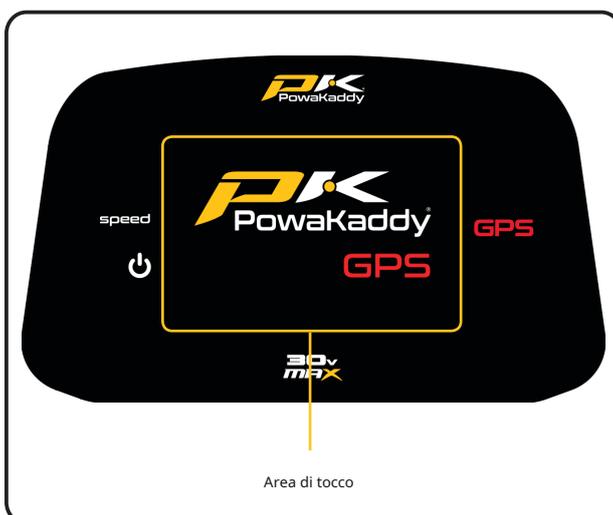

Area di tocco

Nota: è possibile utilizzare il display indossando la maggior parte dei guanti da golf. I risultati possono variare quando si indossano guanti spessi o invernali. Tenere il display lontano dall'acqua per ottenere i migliori risultati.

Aggiornamenti della mappa GPS:


Il tuo carrello GPS è precaricato con oltre 40.000 mappe del percorso. Puoi aggiornare qualsiasi mappa utilizzando uno smartphone tramite l'app Powakaddy. Vedere la Sezione 13 per istruzioni dettagliate.

Porta di ricarica USB:

Situato sul lato inferiore della maniglia. Apri il portello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita è nominale di 5 V / 500 mA adatta per la maggior parte dei dispositivi USB \*

\* Tensione di uscita USB 5v / 500mA compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB, controllare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. Powakaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con un dispositivo incompatibile.


## 8 Avviare

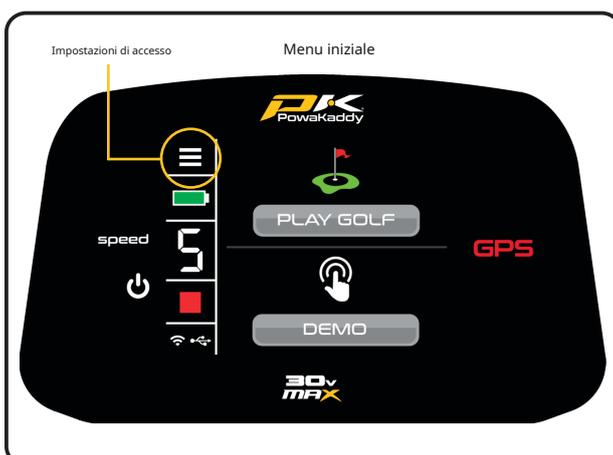

Una volta che la batteria è completamente carica e collegata, il carrello è pronto per l'uso. Il display si illuminerà mostrando il menu Start.

Sul lato sinistro del display c'è la barra di controllo. Visualizza la velocità del carrello, l'indicatore della batteria ed è il punto di accesso al menu Impostazioni. Vedere la sezione 9 per ulteriori informazioni.

È possibile utilizzare tutte le funzioni del motore da questa schermata. Per iniziare a utilizzare le funzioni GPS, selezionare il pulsante "GIOCA A GOLF" o in alternativa, per visualizzare rapidamente le caratteristiche del carrello, selezionare il pulsante "DEMO".

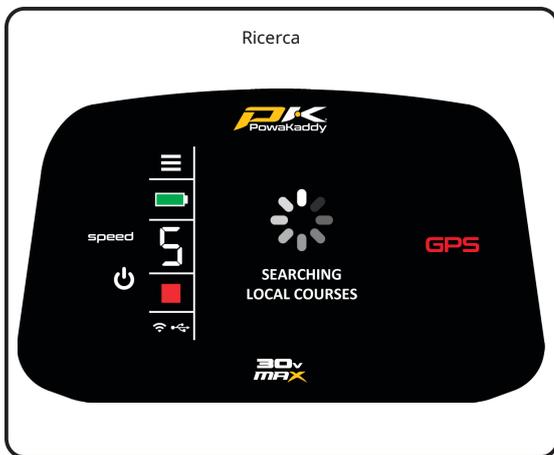

#### Giocare a golf:

- Il carrello inizierà a cercare il segnale GPS. Questa operazione può richiedere fino a 5 minuti a seconda della posizione e dell'intensità del segnale. Per ottenere i migliori risultati, operare lontano da edifici in posizione a cielo aperto.
- Se non viene acquisito alcun segnale dopo 5 minuti, verrà visualizzato un messaggio di segnale basso. Spostati in un'area con una migliore potenza del segnale GPS e il carrello continuerà la ricerca.

È possibile utilizzare le funzioni motorie mentre il dispositivo GPS identifica la propria posizione. Una volta che il dispositivo ha un blocco GPS, verrà visualizzato un elenco di un massimo di 10 percorsi locali. Navigare nell'elenco utilizzando le frecce su e giù sul lato destro del display.

Seleziona un corso per:


1. Premendo il corso desiderato dall'elenco. La tua selezione diventerà verde.
2. Confermare premendo il pulsante blu "LOAD COURSE" nella parte inferiore del display.
3. Il carrello impiegherà alcuni secondi per caricare i dati.

#### Modalità demo:

Consentirà all'utente di esplorare le schermate del display e la funzione carrello senza richiedere un blocco del segnale GPS.

- Seleziona il pulsante "DEMO" dal menu Home.
  - Il display riproduce il carrello alla ricerca di un blocco GPS e quindi presenterà un elenco di percorsi tra cui l'utente può scegliere.
  - Selezionare il percorso desiderato e confermare premendo il pulsante blu "CARICA ROTTA".
  - Una volta caricati i dati, scorri verso sinistra e verso destra tra le modalità di misurazione della distanza GPS e sfoglia il menu Impostazioni. Vedere le sezioni 10 e 11 per ulteriori dettagli.
- (Nota: le informazioni mostrate in modalità demo servono solo a dimostrare il prodotto e potrebbero non essere informazioni accurate sul corso)
- Per uscire dalla modalità demo, accedere al menu Impostazioni e andare alla pagina 4. Premere il pulsante rosso "EXIT DEMO".

Nota: nessuna funzione motore è disponibile in modalità Demo.

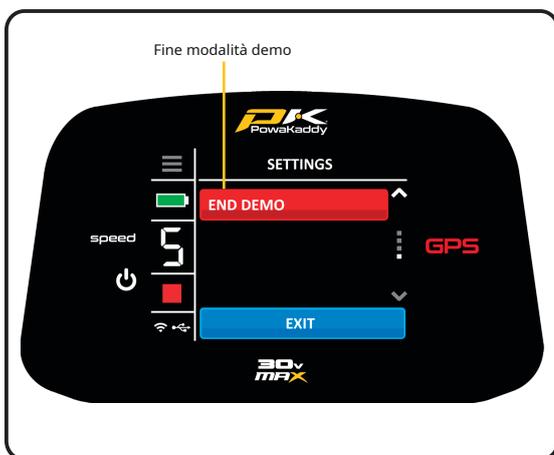

## 9 Controlli del carrello



Impostazione della velocità: ruotare la manopola di controllo per regolare la velocità del carrello da 0 a 9. Premere la manopola di controllo per avviare / mettere in pausa e riprendere la velocità selezionata.

Indicatore di alimentazione: mostra se l'alimentazione viene applicata al sistema di azionamento. (Verde - ACCESO) (Rosso - SPENTO)

Funzione di distanza automatica (ADF): la funzione ADF è un modo conveniente per inviare al carrello una distanza impostata (da 5 a 50 iarde / metri); ad esempio, quando ti stai avvicinando a un green puoi inviare il carrello verso il tee successivo se il percorso lo consente.




Nota: non è consigliabile inviare il carrello incustodito su terreni scoscesi o accidentati. Per attivare l'ADF il motore deve essere messo in pausa e quindi:

1. Tenere premuta la manopola di controllo finché sullo schermo non viene visualizzato il display ADF (a sinistra).
2. Ruotare il control dial per selezionare la distanza tra 5 e 50 (yard / metri).
3. Per mettere in movimento il carrello, premere la manopola di controllo per avviare il motore. Il carrello funzionerà di default alla velocità 4.

Per annullare l'ADF durante l'impostazione, ruotare il selettore di controllo in modo che sia "0" visualizzato come distanza da percorrere e confermare premendo il selettore o, in alternativa, premere il pulsante rosso "CANCEL".

Per annullare quando il carrello è in movimento, è sufficiente premere il selettore di controllo per mettere in pausa il motore come si farebbe durante il normale utilizzo o, in alternativa, premere il pulsante rosso "ANNULLA".

Indicatore della batteria: situato sul lato sinistro del display. Lo stato di carica della batteria determinerà l'illuminazione della barra.

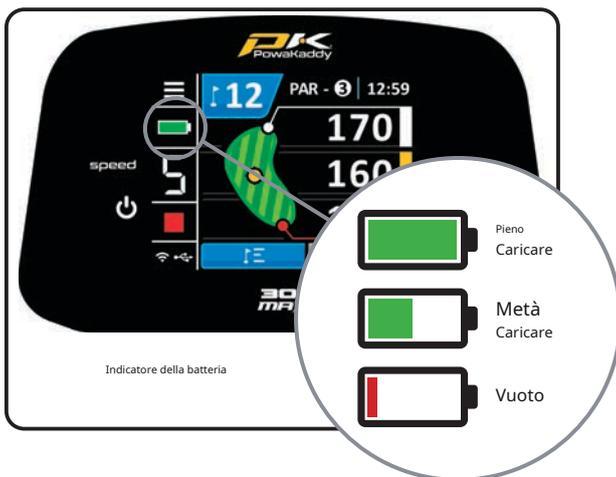

Man mano che avanzi nel giro, la barra interna dell'indicatore si abbasserà. Quando la barra si è completamente spenta, indica che la batteria è scarica. Quando la batteria è nuova, la barra potrebbe cadere solo una piccola quantità durante l'intero round. Man mano che la batteria invecchia, potresti perderne di più.

Se la barra è completamente spenta; (1) la batteria potrebbe non essere stata caricata completamente (2) la batteria è prossima al termine della sua vita utile e deve essere sostituita.

## 10 Funzioni GPS



Seleziona buca:

Una volta caricati i dati del percorso, il carrello visualizza le informazioni GPS per la buca 1. Una volta entrati nella "zona di partenza" della buca successiva in sequenza, il carrello avanzerà automaticamente per visualizzare le informazioni per la buca successiva.


Se non sei entrato nella 'tee zone' mappata, quindi non avanzi automaticamente o non stai partendo dal 1° tee; è possibile selezionare una buca manualmente. Fare così:

- Premere la grafica blu "Buca" nella parte superiore del display.
- Viene mostrata una griglia che mostra i fori da 1 a 9. Dalla griglia selezionare il foro desiderato.
- I fori da 10 a 18 vengono visualizzati su una seconda pagina. Navigare tra le pagine utilizzando le frecce sul lato destro dello schermo.
- Una volta selezionata una nuova buca, tornerai alla schermata precedente in cui ti trovavi.

Le informazioni sul par vengono visualizzate nella parte superiore del display e si aggiorneranno ad ogni buca.

Orologio:

L'orologio situato nell'angolo in alto a destra dello schermo visualizza l'ora corrente utilizzando i dati GPS. Regola l'ora legale nel menu Impostazioni. Vedere la Sezione 11 per maggiori dettagli.

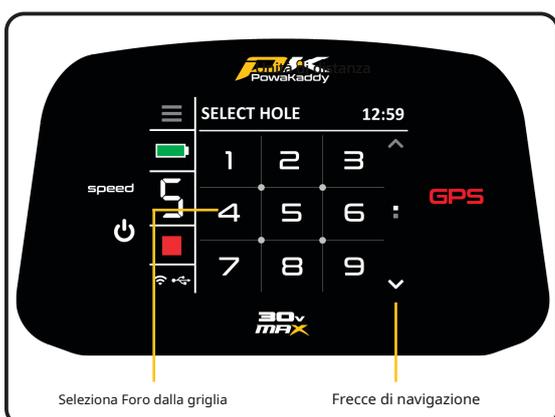



## Distanze dal Green:

Le distanze dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green sono visualizzate sul lato destro del display.

Nota: le unità di distanza possono essere modificate da Iarde a Metri e viceversa nel menu Impostazioni in qualsiasi momento. Vedere la Sezione 11 per maggiori dettagli.

## Pericoli:

Per accedere alla schermata Hazard dal display Distances to the Green, scorri sullo schermo da sinistra a destra o da destra a sinistra. (Ripetere per tornare alle Distanze sul display verde).

Un massimo di 4 ostacoli sono mappati su ogni buca. Man mano che si supera il pericolo, viene rimosso dallo schermo. Vengono mappate tre categorie di pericoli; Bunker, ostacoli d'acqua e fine dei fairway. Questi sono rappresentati utilizzando 3 diversi simboli come mostrato di seguito.

La misurazione visualizzata per ogni pericolo può essere nella parte anteriore, centrale o posteriore dell'ostacolo a seconda della descrizione, ad esempio CRKC - Creek Carry. Trova tutte le descrizioni dei pericoli nella pagina successiva.



BUNKER



ACQUE PERICOLOSE



FINE DEL FAIRWAY

## Modalità competizione:

Per l'uso in competizioni in cui non sono consentite le caratteristiche della distanza. Tutte le funzioni di misurazione della distanza saranno disabilitate.

- La modalità Competizione può essere attivata e disattivata dal menu Impostazioni.
- Quando il carrello viene spento, la modalità Competizione si disattiva automaticamente, riattivando le funzioni di distanza per il round successivo.

## Informazioni round:

Accedere al menu Impostazioni premendo l'icona bianca nell'angolo in alto a sinistra del display e selezionare l'opzione "INFORMAZIONI ROTONDE" premendo la freccia situata a destra del testo.



Visualizzato è:

- Corso: il corso attualmente selezionato. Cambia rotta selezionando "FINE ROUND" a pagina 4 del menu Impostazioni, quindi rifeleziona "GIOCA A GOLF".
- Round Time e Round Distance: Visualizza il tempo di "accensione" del carrello e la distanza percorsa dal carrello durante il round. Questo si resetterà quando la batteria viene scollegata. Distanza totale: visualizza la distanza totale percorsa dal carrello.

Premere la freccia "EXIT" per tornare al menu delle impostazioni seguito dal pulsante blu "EXIT" per tornare alle distanze GPS.

Nota: le informazioni sul round sono disponibili solo quando un campo è stato caricato tramite la modalità "GIOCA A GOLF".

## Descrizioni dei pericoli

### Pericoli del fairway




### Rischi vari



### Rischi collaterali verdi:



## 11 Impostazioni

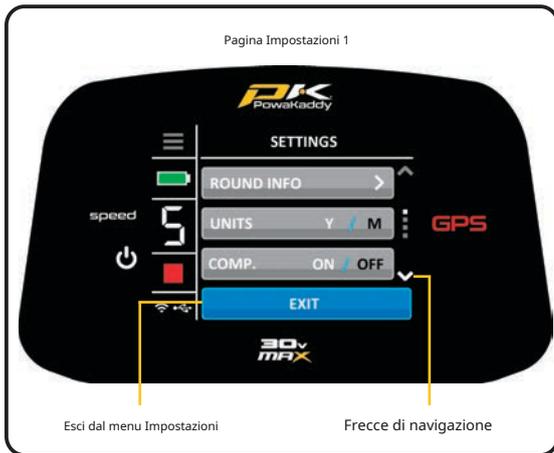

Il tuo nuovo carrello GPS è pronto per l'uso ma ci sono alcune preferenze che puoi modificare. Per accedere al menu Impostazioni, premere l'icona nell'angolo in alto a sinistra del display.

Per uscire, premere il pulsante blu "EXIT" nella parte inferiore dello schermo. Se hai apportato modifiche alle impostazioni, quando esci consenti il salvataggio delle nuove preferenze. NON spegnere il carrello.

Navigare nelle 4 pagine premendo le frecce poste a destra del display.

Opzioni impostazioni:

INFORMAZIONI ROTONDE:

Visualizza le informazioni relative al tempo e alla distanza del round. Disponibile solo dopo che un campo è stato caricato tramite PLAY GOLF. Vedere la sezione 10 per ulteriori informazioni.

UNITÀ:

Cambia tra "Y" (iarde e miglia) e "M" (metri e km). Premere la "Y" o la "M" per effettuare la selezione. Quella evidenziata in bianco è la selezione attiva. Tutte le misurazioni verranno visualizzate in questa selezione comprese le misurazioni GPS e le distanze ADF.

COMP.:

Attiva e disattiva la modalità Competizione selezionando "ON" o "OFF". Quella evidenziata in bianco è la selezione attiva. La modalità Competizione verrà disattivata per impostazione predefinita quando il carrello viene spento.

TEMPO:

Regolare l'ora legale premendo i simboli più "+" e meno "-".

PIN:

Attivare o disattivare la funzione PIN di sicurezza selezionando "ON" o "OFF". Quella evidenziata in bianco è la selezione attiva.

Per impostare il pin:


- Modificare la selezione in "ON".
- Inserisci un codice di 4 cifre a tua scelta.


Se il blocco PIN è attivo, verrà richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si alimenta il carrello. Nel caso abbiate dimenticato il codice utilizzate il PIN predefinito di fabbrica: 7921 per sbloccare i controlli.

Disattiva il pin selezionando l'opzione "OFF".

CONNETTIVITÀ (accoppiato / non accoppiato):

Visualizza lo stato della connessione con il dispositivo mobile. Per associare un dispositivo, vedere la sezione 14.

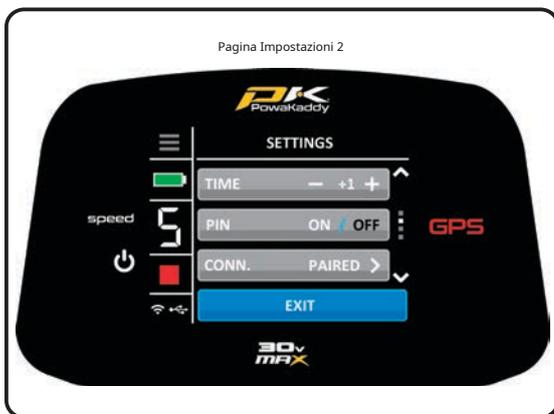

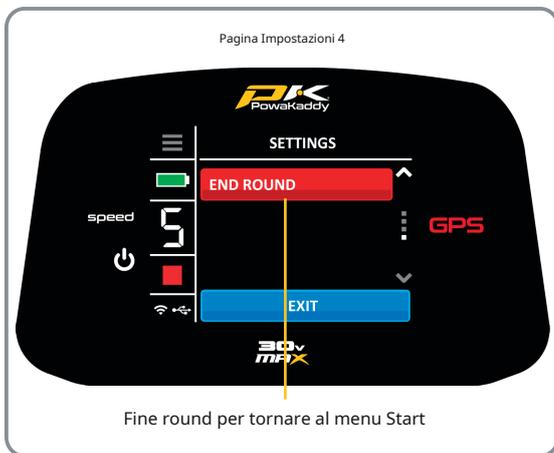

## DEMO:

Abilitare e disabilitare la funzione Modalità demo dal menu Start selezionando "ON" o "OFF". Quella evidenziata in bianco è la selezione attiva.

ELECT: versione software della maniglia e del regolatore di velocità del motore.

GPS: versione firmware GPS installata sull'impugnatura.

END ROUND: selezionare questo pulsante rosso per tornare al menu Start.

## 12 Sistema frenante elettronico

# EBS

Il nuovissimo sistema frenante elettronico (EBS) è una caratteristica extra opzionale della gamma PowaKaddy FX.

L'EBS è un sistema di frenatura automatica assistita per le discese in discesa, che mantiene la velocità selezionata per evitare che il carrello scappi dall'utilizzatore. Inoltre, il carrello manterrà una velocità selezionata in salita, eliminando la necessità di una regolazione costante della manopola di controllo.

Avvertenza: l'EBS è un sistema di frenata assistita per la discesa in salita, non un freno di stazionamento al 100%. Affinché il sistema frenante funzioni, il carrello deve essere alimentato e le ruote innestate con la frizione. Il sistema di trasmissione utilizza un differenziale a slittamento limitato per consentire la frenata e fornire facilità di manovrabilità. Cerca di evitare di attraversare una collina ripida poiché il carico del carrello verrà applicato principalmente alla ruota inferiore sul pendio e potrebbe causare lo slittamento della ruota più alta. Se il carrello perde trazione e le ruote iniziano a slittare, ridurre la velocità e applicare una pressione uniforme sulla maniglia per aumentare la trazione di entrambe le ruote.

Attenzione: le condizioni del terreno bagnato o allentato possono causare il bloccaggio delle ruote e lo slittamento su pendii ripidi. Quando si cammina su, giù o si attraversano pendii, mantenere una presa salda sulla maniglia per assistere il carrello ed evitare lesioni o danni.

## 13 Aggiornamenti GPS



Il tuo carrello GPS viene caricato con oltre 40.000 mappe del percorso in tutto il mondo e può essere aggiornato non appena sono disponibili nuovi dati mappa. Le mappe possono essere aggiornate individualmente tramite Bluetooth utilizzando l'app PowaKaddy, disponibile per il download dall'App Store di Apple e dal Google Play Store.

1. Scarica l'app PowaKaddy gratuita da Google Play Store o dall'App Store di Apple.
2. Aprire l'App e inserire il numero di serie di 14 cifre situato sul carrello nella cavità del giunto posteriore.

Per Associare il telefono al carrello:

1. Alimentare il carrello e accedere all'opzione "CONNETTIVITÀ" che si trova nel menu Impostazioni.
2. Sul telefono, seleziona il pulsante giallo "Accoppia dispositivo". Il
3. carrello visualizzerà un codice di accoppiamento a 6 cifre, inseriscilo nell'app.




In caso di difficoltà nell'accoppiamento:

- Assicurati che nessun altro carrello GPS PowaKaddy sia alimentato nelle vicinanze.
- Prova a chiudere l'app e a riavviare il carrello, il processo di accoppiamento potrebbe essere scaduto.

Nota: una volta accoppiato al tuo smartphone, il trolley ricorderà la connessione. Basta selezionare il pulsante di accoppiamento del dispositivo.

Per aggiornare una mappa del percorso:

1. Dal menu App, seleziona "Aggiorna corso".
2. Utilizza il GPS del tuo smartphone per individuare la tua posizione o utilizza la barra di ricerca. Seleziona il corso richiesto dall'elenco e il carrello inizierà l'aggiornamento. Si prega di non rimuovere o spegnere la batteria durante l'aggiornamento.
3. Una volta completato l'aggiornamento, riavviare il carrello. Ora verrà caricato con i dati aggiornati.

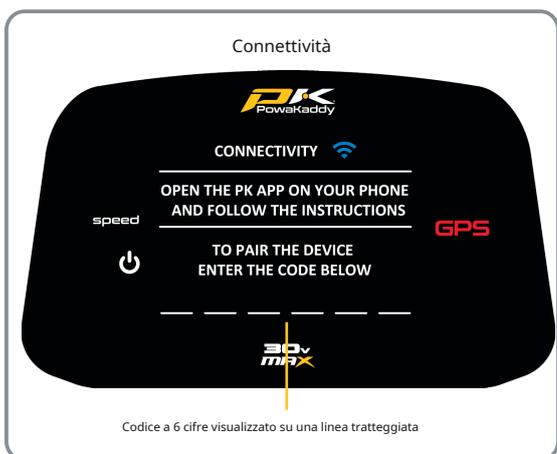

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google Inc.

## 14 Cura della batteria

Nota: la batteria al litio STANDARD da 30 V è progettata per durare fino a 18 buche e deve essere sempre completamente caricata prima del riutilizzo successivo. Seguire le istruzioni per la ricarica come indicato nella pagina di istruzioni. Si sconsiglia di utilizzare le batterie al litio di golf per allungare queste batterie a 27 buche. Ciò potrebbe danneggiare la capacità della batteria e ridurre la durata di vita. Giochi più lunghi e più buche con le batterie STANDARD ridurranno la durata e la vita della batteria e invaliderà la garanzia della batteria.

Nota: in condizioni normali la batteria al litio XL da 30 V eseguirà 36 fori quando viene utilizzata su un prodotto PowaKaddy. Condizioni eccezionali, come l'uso in un campo con un terreno molto irregolare, possono ridurre la portata del carrello.

## PLUG 'n' PLAY™



## Istruzioni per la ricarica

1. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendere la batteria premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando la luce verde non si illumina.
3. Collegare la batteria al caricatore. La spia del caricabatterie passerà da verde a rossa per indicare che il processo di ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricatore diventerà verde fisso. A questo punto, rimuovere la batteria dal caricatore e il caricatore dalla presa.
5. Spegnerla batteria utilizzando il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità della scarica e della capacità della batteria.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo di tempo, la batteria si spegnerà automaticamente.



## Sicurezza della batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento tra i terminali.
- Non schizzare o immergere in liquidi.
- Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui la temperatura può superare i  $-10^{\circ}\text{C}$  o i  $40^{\circ}\text{C}$  ( $105^{\circ}\text{F}$ ) come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
- Caricare la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'uso di un altro caricatore può danneggiare la batteria o provocare un incendio.
- Non utilizzare mai la batteria se l'involucro o i terminali sono danneggiati.
- Non ci sono parti riparabili all'interno della batteria, **NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA** o tentare una riparazione. **RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O INCENDIO.**
- La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile eventualità che il liquido fuoriesca dalla batteria, non toccare il liquido in quanto potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

- Contatto con la pelle - Lavare con acqua e sapone.
  - Inalazione - Esporre all'aria aperta e consultare un medico.
  - Contatto con gli occhi - Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti al medico.
  - Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il comune o il centro di riciclaggio.
- Non bruciare la batteria anche se danneggiata.
  - Utilizzare solo una batteria PowaKaddy con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti può creare rischi di lesioni o incendi.

## Sicurezza durante la ricarica

- Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
- Caricare una batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie PowaKaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificamente per funzionare insieme.
- Caricare solo su una superficie rigida e piana.
- Il caricabatterie si riscalda, non coprire il caricabatterie.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia o neve.
- Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o l'involucro sono danneggiati.
- Rimuovere la spina con cura **Non tirare il cavo.**
- Evita di usare un cavo di prolunga.

#### Conservazione della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da calore o freddo eccessivi; conservare idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riporla. Successivamente, caricare una volta ogni tre mesi.

#### Trasporto della batteria

Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria. Verificare con la compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

#### Smaltimento delle batterie al litio

Alla fine della sua vita utile, si prega di gettare la batteria con la dovuta attenzione per l'ambiente.

1. Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
2. Portare la batteria al centro di riciclaggio locale.

---

## 15 Manutenzione

Il tuo carrello Powakaddy è di facile manutenzione.

- Non lavare mai a getto d'acqua o immergere in acqua. Pulisci il carrello usando una spugna e acqua calda per rimuovere fango, erba e altri detriti.
- Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso agli assi e alle parti mobili.

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, annotare per riferimento futuro. In caso di problemi con il prodotto Powakaddy, visitare [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)





Da non perdere.  
Iscriviti ora

[www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy](http://www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy)



PGA è un marchio registrato del professionista  
Associazione dei golfisti  
Limitato.

Compagno



Tutto PowaKaddy  
carrelli elettrici  
sono stati premiati  
il Marchio Tranquillo  
dal rumore  
Società di abbattimento.