



# RX1

## MANUALE DEL PROPRIETARIO



PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.

[POWAKADDY.COM](http://POWAKADDY.COM)



Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. La cura della batteria è particolarmente importante, fare riferimento alla Sezione 13 per istruzioni dettagliate.

Quando riceverai il tuo nuovo PowaKaddy avrai quanto segue:

**1 carrello | 1 x gruppo ruota orientabile anteriore | 2 ruote | 1 batteria | 1 x caricatore 1 x pacchetto di istruzioni | 1 x microtelefono e cavo di ricarica**

---

## 1 UTILIZZO SICURO DEL TUO CARRELLO

Prima di iniziare il percorso, è altamente consigliabile utilizzare il tuo nuovissimo RX1 in un'area aperta per familiarizzare con le caratteristiche remote del carrello. Utilizzare preferibilmente sull'erba con la sacca da golf fissata al carrello. Le caratteristiche di velocità, sterzata e frenata del carrello saranno influenzate dalla superficie su cui viene utilizzato il carrello.  
Su.

Nota: il carrello è ottimizzato per un peso della borsa di 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello.

Il buon senso dovrebbe essere applicato quando si utilizza il carrello in modalità remota. Il carrello non reagisce bene agli impatti con auto, alberi, bunker e immersioni in stagni e fossati. Si prega di seguire le linee guida elencate di seguito:

1. Il carrello non è destinato al trasporto di persone; non guidare con il GPS RX1.
2. Non trasportare altre apparecchiature diverse da quelle a cui è destinato il prodotto. Una borsa carrello PowaKaddy è il borsa preferita di scelta per una vestibilità sicura.
3. \*Utilizzare la modalità di controllo manuale quando ci si trova in spazi ristretti, specialmente nei parcheggi vicino e intorno alla club house e pro shop per assicurarti di avere il controllo completo del prodotto.
4. Non puntare il carrello verso altre persone o carrelli da golf.
5. Non guidare il carrello attraverso pozzanghere o acqua stagnante.
6. Azionare il carrello da golf utilizzando il telecomando solo se esiste una linea visiva ininterrotta tra te e il Prodotto.

Nota: sebbene il telecomando abbia una portata fino a 50 metri\*\*, si consiglia di utilizzare il telecomando solo dove il carrello e i pericoli sono visibili.

**Non tentare di guidare manualmente il carrello quando viene utilizzato in modalità remota.** Il carrello tenderà di correre dritto e ad una velocità continua. Premi e ruota la ghiera di controllo per attivare la modalità manuale.

\*PowaKaddy International Ltd non può assumersi alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio.

\*\*Raggio di 50 metri dipendente dal terreno, linea di visuale libera tra il telefono e il carrello e interferenze elettriche esterne.

## 2 Garanzia del prodotto

Ti preghiamo di dedicare un momento alla registrazione dei tuoi nuovi prodotti per ricevere le \*Garanzie estese.

Ti verrà richiesto di inserire i numeri di serie del carrello, della batteria e del caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie sul carrello si trova nello snodo posteriore, vedi immagine.



**Iscriviti ora!**  
**Non perderti!**

Scansiona per aprire la pagina di registrazione o visita: [powakaddy.com/my-powakaddy](https://powakaddy.com/my-powakaddy)



\*Si applicano i termini e condizioni. Vedi [powakaddy.com](https://powakaddy.com) per i dettagli.


## 3 PER INIZIARE

Rimuovere il gruppo della ruota anteriore, le ruote e il telaio dalla scatola.

Far scorrere il gruppo ruota anteriore nel telaio e fissarlo utilizzando le due viti esagonali e le rondelle fornite nella confezione. Serrare utilizzando la chiave esagonale in dotazione. Nota: conservare la chiave esagonale per regolare l'altezza della maniglia e fissare il bullone della stazione accessoria (fornito nella confezione del manuale).

Rimuovere i copriasse e montare le ruote premendo il pulsante di sblocco situato sul mozzo e infilare sull'asse fino a quando la ruota non tocca la frizione nera. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, le ruote possono essere invertite.

Nota: le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulla scanalatura interna per innestare le frizioni. La scanalatura esterna può essere utilizzata quando non è richiesta la trasmissione.

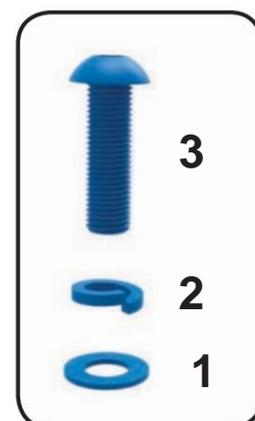

## 4 APRI IL TUO CARRELLO

Per prima cosa, ruota la ruota antiribaltamento da sotto il PowaFrame finché non si blocca in posizione, sporgendo dalla parte posteriore del carrello.



In secondo luogo, apri la cornice. Premere il pulsante di blocco principale grigio (evidenziato in blu) e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione.



Per piegare il telaio, premere il pulsante grigio superiore. Piega la parte anteriore del telaio in modo che si agganci alla parte anteriore del PowaFrame e la maniglia si agganci al giunto posteriore.

Per ripiegare la ruota antiribaltamento, rilasciarla dalla posizione aperta premendo la piccola leva sul lato inferiore della ruota, quindi ruotare sotto il telaio finché non si blocca in posizione.

**Assicurarsi che la ruota antiribaltamento sia sempre in posizione aperta durante l'uso.**



## 5 REGOLAZIONE ALTEZZA MANIGLIAA

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata in una delle cinque posizioni. Devi regolarlo solo una volta. Regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm in dotazione nel tuo pacchetto manuale.
2. Alzare o abbassare la maniglia nella nuova posizione desiderata.
3. Serrare nuovamente il bullone assicurandosi che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano allineate e bloccate nell'accoppiamento caratteristiche.



## 6 REGOLAZIONE RUOTA ORIENTABILE ANTERIORE

Il tuo carrello è preimpostato per correre dritto ma se il tuo carrello sta andando fuori rotta, regola di:

1. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
2. Ruotare le ruote orientabili anteriori di 180 gradi per esporre le viti di regolazione.
3. Utilizzando la chiave esagonale fornita, regolare le due viti per inclinare le ruote.  
Accanto a ogni ruota c'è un indicatore sul lato inferiore per facilitare la regolazione.
4. Una volta che sei soddisfatto, il carrello sta andando dritto, riapplica la leva per bloccarlo in posizione.



## 7 BATTERIA AL LITIO

**IMPORTANTE** - è necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore di utilizzo. In caso contrario, si ridurrà la durata della batteria. Vedere la Sezione 16, Cura della batteria per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta che la batteria è carica e il carrello assemblato, collega la batteria come mostrato:

1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non si aggancia in posizione.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il carrello.
4. Il LED dell'indicatore di alimentazione sulla parte superiore della batteria si illuminerà di verde quando la batteria è accesa.

Per rimuovere la batteria, spegnere prima tramite il pulsante di accensione. In secondo luogo, tirare il fermo grigio per sganciare la batteria e sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere conservata all'interno del vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde acceso potrebbe causare lo scaricamento della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.



## 8 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**FUNZIONAMENTO MANUALE - EBS (Electronic Braking System) autosensibile Disattivato.**

**Buono per:** spazi ristretti, parcheggi, ponti, pendii ripidi, sentieri.

- In modalità manuale il carrello può essere completamente controllato dalla maniglia, vedere la Sezione 10 per le istruzioni complete sulle caratteristiche e le modalità della maniglia.
- Premere il centro della manopola di controllo per avviare il carrello. Per aumentare o diminuire la velocità ruotare la manopola. • Le ruote del carrello sono libere di ruotare, il che significa che il carrello può essere guidato dall'utente per guidarlo attraverso stretto terreno o in aree dove vi è rischio per persone o cose.
- L'EBS a rilevamento automatico è disattivato in modalità manuale. Il carrello aumenterà e diminuirà la velocità a causa della gravità mentre si muove su e giù per i pendii. Mantieni il controllo del carrello sterzando dalla maniglia.

Nota: a causa della ruota sterzante anteriore, su terreni accidentati e in collina il carrello sterzerà naturalmente in discesa. Si prega di tenere la maniglia del carrello per mantenere il pieno controllo del carrello.

**La migliore pratica:**

- Quando ci si trova in spazi ristretti è necessario mantenere fisicamente il controllo del carrello sterzando dalla maniglia. • Quando si sale o si scende su un terreno ripido mantenere il controllo del carrello sterzando dalla maniglia.

## FUNZIONAMENTO A DISTANZA - EBS (Electronic Braking System) attivato.

**Buono per:** fairway, intorno ai green o quando sei nel rough.

**Non per:** Parcheggi, ponti, sentieri o pericoli di negoziazione.

- In modalità Remota il carrello tenderà di muoversi in direzione rettilinea. Se provi a guidare il carrello manualmente, contrasterà il tuo input. Utilizzare il telecomando per guidare il carrello o utilizzare la manopola di controllo del carrello per passare alla modalità manuale. Il carrello può ora essere guidato manualmente dalla maniglia.

### La migliore pratica:

- Il telecomando ha una portata nominale di 50 m e in determinate condizioni può viaggiare più lontano. Tuttavia, lo è si consiglia di mantenere il carrello entro 25 metri e una linea visiva libera in modo da poter operare in sicurezza e vedere gli ostacoli sul suo cammino.
- Tenere la cornetta in mano e posizionare il carrello a circa 10 m davanti a sé e sulla linea della pallina. Apporta piccoli aggiustamenti alla direzione e alla velocità come ritieni opportuno. Non riporre il ricevitore in tasca mentre il trolley è in movimento. • Posizionare il ricevitore sulla base sotto l'impugnatura quando si scatta una foto.
- Se metti il ricevitore in tasca o lo agganci alla cintura mentre scatti una foto, usa il pulsante di blocco dei tasti per proteggerti dalla pressione accidentale dei pulsanti.
- Se hai intenzione di allontanarti a piedi dal carrello, tieni il telefono con te in modo da poter guidare il carrello verso di te invece di tornare indietro al carrello.

**Il carrello passerà da una modalità di controllo all'altra in base all'ultimo input. Ad esempio, se si avvia il carrello in modalità manuale e poi si modifica la direzione o la velocità utilizzando il telecomando, il carrello è ora in modalità remota.**

## 9 TELECOMANDI



Il tuo nuovo telecomando è pre-accoppiato al carrello e pronto per l'uso.

Accendi premendo il pulsante di accensione.

Una volta che il carrello è alimentato, il simbolo della cornetta si illumina sul display per indicare che la cornetta è Connessa.

Nel caso in cui sia necessario associare il ricevitore, seguire le istruzioni elencate nelle Impostazioni, Sezione 12.

Si prega di notare che il telecomando è dotato di una funzione di sospensione per cui il ricevitore si spegnerà dopo 30 minuti di inattività.

Nota: il telecomando può essere utilizzato per un massimo di 5 partite di golf con una singola carica, a seconda dell'uso e della durata. Per prestazioni ottimali e prolungare la durata della batteria, si consiglia di ricaricare dopo ogni utilizzo.

Se la batteria del ricevitore inizia a scaricarsi, sul display lampeggerà un avviso di batteria scarica (Low Batt). A questo punto suggeriamo di caricare la batteria del telefono utilizzando la porta di ricarica USB sull'impugnatura. Il carrello può continuare ad essere utilizzato in modalità manuale.

Nota: se solo il ricevitore è acceso, il ricevitore lampeggerà continuamente in rosso se la batteria è scarica.



## Ricarica del telecomando:

Il telecomando può essere utilizzato per un massimo di 5 partite di golf con una singola carica, a seconda dell'uso e della durata. Per prestazioni ottimali e prolungare la durata della batteria, si consiglia di ricaricare dopo ogni utilizzo.

Per caricare il ricevitore: 1.

Collegare il cavo mini-USB in dotazione a una porta USB alimentata su laptop, caricatore del telefono o trolley. Controlla sempre le informazioni del produttore prima dell'uso.

2. Collegare il ricevitore per iniziare la ricarica.
3. Il LED sul telecomando si illuminerà di rosso per indicare la ricarica.
4. Il tempo di ricarica varia fino a 5 ore a seconda del livello di scarica.
5. Una volta completato il processo di ricarica, il LED diventerà verde.
6. Scollegare il ricevitore una volta completamente carico.

Evitare di lasciare il ricevitore collegato, in carica oltre le 5 ore.

Nota: • Il

telecomando può essere ricaricato durante il giro utilizzando la porta USB sul lato inferiore dell'impugnatura. Questo utilizzerà l'energia dalla batteria del carrello.

- Ricaricare il telecomando utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Altri cavi potrebbero causare danni.

## Le caratteristiche del telecomando del carrello sono elencate di seguito:

### 1. PULSANTE ACCENSIONE/ASSOCIAZIONE:

- Premere per accendere il ricevitore. Il LED lampeggerà in verde.
- Premere per spegnere il ricevitore. Il LED lampeggerà in rosso.
- Tenere premuto durante il processo di associazione.

Vedere la sezione 13 per l'associazione. Tenere premuto durante il processo di associazione. Vedere la sezione 13 per le istruzioni sull'accoppiamento.

### 2. FRECCIA AVANTI:

- Premere per far avanzare il carrello.
- Premere per aumentare la velocità.
- Tenere premuto per aumentare l'accelerazione.

### 3. FRECCIA INDIETRO:

- Premere per diminuire la velocità quando il carrello si muove in avanti direzione. (Premere e tenere premuto per aumentare la riduzione della velocità)
- Premere e tenere premuto per invertire il carrello.

Nota: non c'è alcuna funzione di sterzo durante l'inversione del carrello. Il carrello si fermerà al rilascio del pulsante.

### 4. FRECCE SINISTRA E DESTRA:

Premere più a lungo quando ci si sposta in avanti per effettuare una correzione di rotta più ampia. Tenere premuto quando è fermo farà girare il carrello sul posto.

- Premere più a lungo quando ci si sposta in avanti per effettuare una correzione di rotta più ampia.
- Tenere premuto quando è fermo farà girare il carrello sul posto.

Nota: una continua pressione prolungata quando il carrello si sta muovendo in avanti farà girare il carrello sul posto. Una volta rilasciato il pulsante, il carrello continuerà sulla sua nuova direzione e accelererà tornando alla velocità precedente.

### 5. PULSANTE DI

- ARRESTO: • Premere il pulsante per arrestare dolcemente il carrello.
- Tenere premuto per portare a un brusco arresto di emergenza.

Nota: l'arresto di emergenza deve essere utilizzato solo quando necessario. L'uso continuo potrebbe causare un'usura accelerata del sistema di azionamento.


### 6. PULSANTE DI BLOCCO:

- Premere per bloccare il ricevitore. Il LED lampeggerà in rosso.
- Premere per sbloccare il ricevitore. Il LED lampeggerà in verde.

Nota: quando il ricevitore è bloccato e viene premuto un pulsante, il LED lampeggerà in rosso.



## 10 COMANDI MANUALI

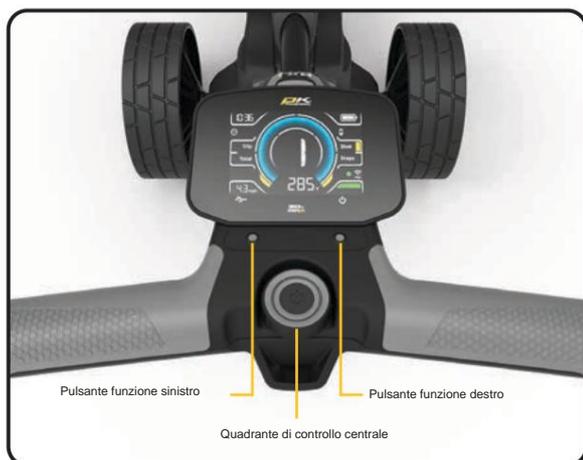

Una volta che la batteria è completamente carica e collegata, il carrello è pronto per l'uso. Le funzioni di controllo sono dettagliate di seguito.

Nota: il carrello include una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria. Dopo 20 minuti di inattività, il display dei carrelli si spegnerà. Per riattivare, premere il pulsante avanti o stop sul telecomando (se acceso e associato al carrello). In alternativa, ruotare o premere la ghiera di controllo.

**Avviare e arrestare il carrello:** Per avviare il motore, premere il pulsante al centro del quadrante di controllo. Per mettere in pausa il motore, premere ancora una volta.

Quando il motore è alimentato, l'indicatore di alimentazione cambierà da rosso a verde. Quando il motore è in pausa, l'impostazione della velocità lampeggerà e l'indicatore di alimentazione diventerà rosso.

**Aumentare e diminuire la velocità:** ruotare la manopola di controllo per regolare la velocità del carrello da 0 a 9. Premere la manopola di controllo per mettere in pausa e riprendere la velocità selezionata: non è necessario ridurre l'impostazione della velocità.

Nota: il motore ha una funzione di timeout di 15 minuti e metterà in pausa il motore dopo aver funzionato per questa durata.

**Funzione di distanza automatica (ADF):** la funzione ADF è un modo conveniente per inviare il carrello a una distanza prestabilita (da 5 a 50 iarde/metri); ad esempio, quando ti stai avvicinando a un green puoi inviare il carrello verso il tee successivo se il percorso lo consente.

Nota: non è consigliabile inviare il carrello incustodito su terreni ripidi o accidentati.




Per attivare l'ADF il motore deve essere messo in pausa e quindi:

- Tenere premuta la manopola di controllo finché sullo schermo non viene visualizzato il display dell'ADF (a sinistra).
- Ruotare la ghiera di controllo per selezionare la distanza tra 5 e 50 (Iarde/Metri).
- Per mettere in movimento il carrello, premere la manopola di controllo per avviare il motore. Il carrello funzionerà per impostazione predefinita alla velocità 4.


Per disattivare l'ADF durante la configurazione, ruotare la manopola di controllo in modo che venga visualizzato "0" come distanza da percorrere e confermare premendo la manopola di controllo.

Per annullare quando il carrello è in movimento, premi semplicemente la manopola di controllo per mettere in pausa il motore come faresti durante il normale utilizzo.

Nota: le distanze dell'ADF sono approssimative in base a condizioni di terreno pianeggiante utilizzando una batteria completamente carica. La distanza complessiva può essere influenzata dalle condizioni del terreno, ostacoli, pendenze, discese, carica della batteria e peso della borsa.

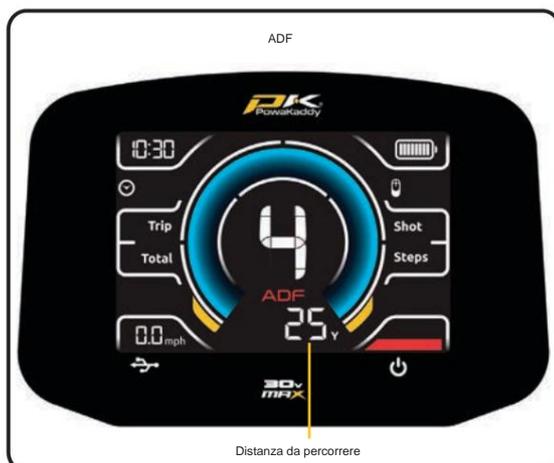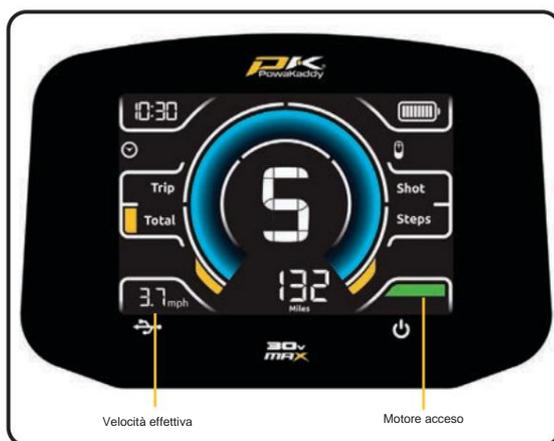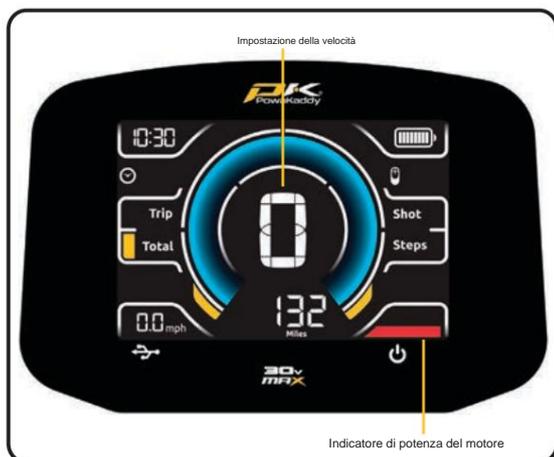

Indicatore della **batteria**: situato in alto a destra del display. Lo stato di carica della batteria determinerà la quantità di barra che si illuminerà.

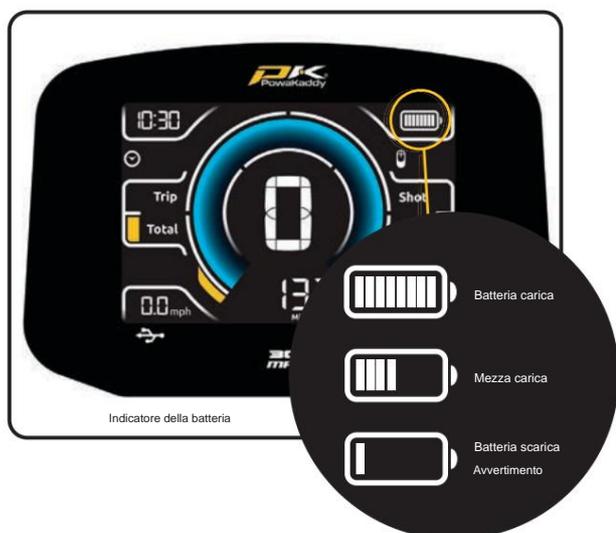

Man mano che avanzi nel round, la barra interna dell'indicatore scenderà. Quando la barra è completamente spenta indica che la batteria è scarica. Quando la batteria è nuova, la barra potrebbe scendere solo di poco durante l'intero round. Man mano che la batteria invecchia, potresti perderne di più.

Se la barra è completamente spenta; (1) la batteria potrebbe non essere completamente carica (2) la batteria sta per esaurirsi e deve essere sostituita.

**Porta di ricarica**: situata nella parte inferiore dell'impugnatura. Apri il portello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita è classificata a 5 V/1,5 A adatta per la maggior parte dei dispositivi USB\*

\*Tensione di uscita USB 5v/1.5A compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB, controllare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. Powakaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con un dispositivo non compatibile.

## 11 CARATTERISTICHE DI MISURA.



**Pulsante funzione sinistro**: premere per alternare tra orologio, timer round e timer pallina persa.

•**Orologio: 24 ore**. Impostare l'ora nel menu delle impostazioni. Vedere la sezione 12.

•**Round Timer**: Visualizza il tempo di "on" del carrello. Questo si ripristinerà quando la batteria viene spenta. • **Timer palla persa**: tieni premuto il pulsante funzione sinistro per avviare e reimpostare il timer di 3 minuti. Trascorsi i 3 minuti, l'icona del timer della pallina persa lampeggerà sul display.

**Pulsante funzione destro**: premere per alternare tra le funzioni Distanza totale, Distanza percorsa, Misurazione colpi e Contapassi. Il blocco giallo indica quale funzione di misurazione viene visualizzata. La distanza viene visualizzata nella parte inferiore del display.

•**Totale**: Visualizza la distanza totale percorsa dal carrello. Questo non può essere

resettato. •**Viaggio**: Visualizza la distanza percorsa dal carrello durante il giro. Questo si ripristinerà quando la batteria viene spenta. •**Shot**: premere e tenere premuto il pulsante funzione destro per resettare la misurazione del tiro a 0. Mentre cammini verso la tua palla, la distanza verrà conteggiata. •**Passi**: la distanza percorsa durante il round visualizzata in \*passi. Questo si ripristinerà quando la batteria viene spenta.

Modificare le unità di distanza da Iarde/Miglia a Metri/Km nel menu Impostazioni; Sezione 12.

Nota: tutte le distanze misurate si basano sulla distanza percorsa dal carrello. Le condizioni bagnate e bagnate sotto i piedi possono influire sulla distanza registrata.

\*Lunghezza falcata gradini pari a 77cm.





#### Modalità competizione:

Da utilizzare nelle competizioni in cui le caratteristiche di distanza non sono consentite. Tutte le funzioni di misurazione della distanza saranno disabilitate.

- La modalità competizione può essere attivata e disattivata da il menu Impostazioni. •
- Quando il carrello è spento, la Modalità Competizione lo farà disabilita automaticamente, riattivando le funzioni di distanza per il round successivo.

## 12 IMPOSTAZIONI



Il tuo nuovo carrello è pronto per l'uso, ma ci sono una serie di preferenze che puoi modificare nel menu delle impostazioni. Per inserire le impostazioni:

1. Collegare la batteria a e accendere.
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti funzione per 3 secondi. Il la visualizzazione predefinita sarà sostituita da uno schermo scuro.
3. Versione software del manico (t), del controller (b) e Ricevitore (h): se connesso, verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra prima di essere sostituito dall'icona dell'orologio lampeggiante e dall'ora impostata.
4. Premere il pulsante sinistro o destro per alternare tra le opzioni 5. Selezionare l'opzione che si desidera modificare premendo il pulsante quadrante di controllo.
6. Modificare l'opzione premendo la ghiera di controllo, quindi ruotare per regolare il valore. Premere la manopola di controllo per confermare la selezione.
7. Tenere premuti entrambi i pulsanti funzione per salvare e uscire. Il display tornerà quindi alla visualizzazione predefinita.

NON SPEGNERE il carrello finché il display non è tornato alla schermata normale. Ciò consentirà alle tue nuove preferenze di Salva.

#### Opzioni impostazioni:

##### Orologio:

Con l'orologio lampeggiante, ruotare il control dial sulla cifra desiderata e premere per confermare. Ripeti per ogni cifra.


##### Unità di distanza:

Questo cambierà le misurazioni e la funzione ADF da larde (miglia) a metri (Km). Spingere la ghiera di controllo per alternare la selezione.

##### Modalità competizione:

Disattiva l'ADF e le misurazioni della distanza. Attivare e disattivare premendo la ghiera di controllo quando 'COMP' è evidenziato.



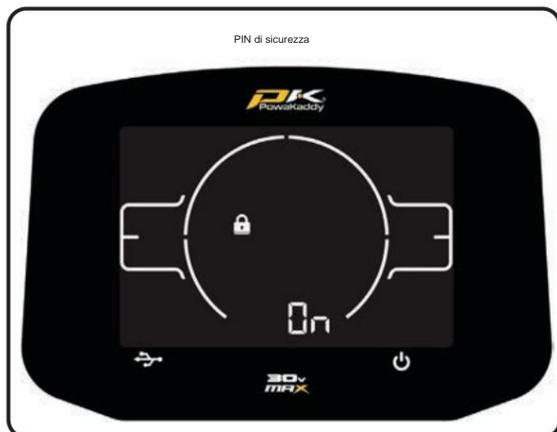

#### **PIN di sicurezza:**

Ruota la ghiera di controllo per attivare e disattivare il pin di sicurezza. Premere la manopola di controllo per confermare.

Una volta acceso, ruotare la manopola di controllo per selezionare il codice a 4 cifre, confermare ogni cifra premendo la manopola di controllo. Ripetere per ogni cifra. Uscire dal menu Impostazioni per salvare il Pin.

Nota: se hai abilitato il PIN di sicurezza, questo ti sarà richiesto ogni volta che accendi il carrello. Nel caso abbiate dimenticato il PIN potete utilizzare il PIN predefinito di fabbrica: 7921 per sbloccare i comandi.

Disattivare il pin selezionando l'opzione 'OFF'.



#### **Accoppia il portatile:**

Nota: il ricevitore è già accoppiato al carrello. Se viene utilizzato un nuovo ricevitore o il carrello viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, sarà necessario riaccoppiare il ricevitore. Accoppiare:

1. Accedere al menu Impostazioni.
2. Passare all'opzione Associa telefono.
3. Alimentare il telecomando con una singola pressione dell'alimentazione pulsante.
4. Tenere premuto il pulsante Accensione/Associazione sul telecomando. Il LED inizierà a lampeggiare in verde.
5. Selezionare l'impostazione di associazione sul carrello premendo il quadrante di controllo. Una volta associato, il punto verde sul display lampeggerà. Esci dal menu Impostazioni a questo punto. L'icona della cornetta sarà ora visualizzata sulla schermata principale.

In caso di esito negativo, il display mostrerà un punto rosso lampeggiante.

Riprova il processo, a partire dal passaggio 3.

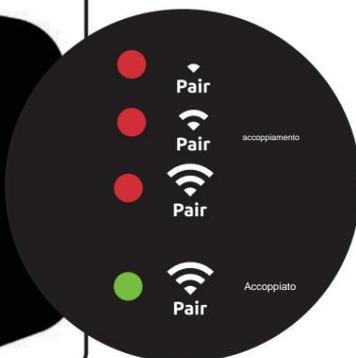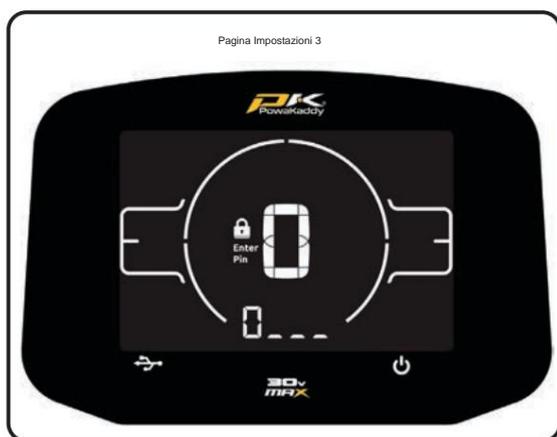

## 13 Cura della batteria

## PLUG 'n' PLAY™

La batteria al litio XL PLUS 30V è una batteria a capacità extra progettata per essere utilizzata con i carrelli elettrici da golf della serie RX e deve essere considerata una batteria a 18 buche se utilizzata con un carrello elettrico remoto PowaKaddy.

Siamo consapevoli che alcuni golfisti cercheranno di allungare queste batterie a 27 buche. Ciò potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e causare un guasto precoce. Giocare più di 18 buche con la batteria può ridurre notevolmente la durata della batteria e invalidare la garanzia della batteria.



### Istruzioni per la ricarica

1. Collegare il caricabatterie alla rete elettrica: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendere la batteria tenendo premuto il pulsante di accensione finché la luce verde non si accende.
3. Collegare la batteria al caricabatterie. La spia del caricabatterie passerà da verde a rossa per indicare il processo di ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricabatterie sarà verde fissa. A questo punto, rimuovere il batteria dal caricabatterie e il caricabatterie dalla presa.
5. Spegnerne la batteria utilizzando il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità della scarica e della batteria capacità.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciato per un lungo periodo di tempo, la batteria lo farà si spegne automaticamente.

Nota: se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, ciò indicherà che:

a. La batteria non è stata accesa quando è stata collegata al caricabatterie. b. Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta. c. Potrebbe esserci un guasto alla batteria o al caricabatterie, contattare il supporto tecnico PowaKaddy.

### Sicurezza della batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono farlo effettuare una connessione tra i terminali.
- Non spruzzare o immergere in liquidi. • Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui le temperature possono superare i -10° (14° F) o superiori 40° C (105° F) come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
- Ricaricare la batteria del PowaKaddy esclusivamente utilizzando il caricabatterie approvato in dotazione. L'utilizzo di un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o provocare un incendio. • Non utilizzare mai la batteria se l'involucro o i terminali sono danneggiati. • Non ci sono parti riparabili all'interno della batteria, NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA o tentare di a riparazione. RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O INCENDIO.
- La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile eventualità di perdite di liquido dalla batteria, non toccare il liquido in quanto potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

- Contatto con la pelle – Lavare con acqua e sapone. • Inalazione – Esporre all'aria aperta e consultare un medico. • Contatto con gli occhi – Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti a un medico. • Smaltimento – indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il consiglio locale o centro di riciclaggio.
- Non incenerire la batteria anche se danneggiata. • Utilizzare solo una batteria PowaKaddy con un carrello PowaKaddy compatibile. Uso del pacco batteria su altri prodotti possono creare rischio di lesioni o incendio.

### Sicurezza di ricarica

- Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
- Caricare una batteria Powakaddy esclusivamente utilizzando il caricabatteria Powakaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono specificamente progettato per lavorare insieme.
- Caricare solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie si riscalda. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia, gelo o neve.
- Non utilizzare il caricabatterie se la spina, i contatti o la batteria sono danneggiati.
- Rimuovere la spina con cautela. Non tirare il cavo.
- Evitare l'uso di una prolunga.

### Conservazione della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da caldo o freddo eccessivo; conservare idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riparla. Carica una volta ogni tre mesi in seguito.

### Trasporto della batteria

Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria. Verificare con la propria compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

### Smaltimento della batteria al litio

Al termine della sua vita utile, smaltire la batteria nel rispetto dell'ambiente.

1. Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
2. Portare la batteria al centro di riciclaggio locale.

---

## 14 MANUTENZIONE

Il tuo carrello Powakaddy è di facile manutenzione.

- Conservare il carrello all'interno
- Non lavare mai a getto d'acqua o immergerlo in acqua. Pulire il carrello con una spugna e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
- Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso agli assi e alle ruote.
- Utilizzare solo componenti Powakaddy approvati per le riparazioni.

Il tuo numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, prendi nota per riferimento futuro.

In caso di problemi con il tuo prodotto Powakaddy, visita [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)





Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, Powakaddy International Limited possiede varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai propri prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd, le sue consociate, i rivenditori autorizzati e i licenziatari possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi e le immagini dei prodotti nei materiali pubblicitari, promozionali e di vendita, soggetti a termini e condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito. Società n. 07747629, registrazione del marchio nel Regno Unito n. 3593096



**Iscriviti ora!**  
**Non perderti!**

Scansiona per aprire la pagina di registrazione o visita: [powakaddy.com/my-powakaddy](https://powakaddy.com/my-powakaddy)



PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.

Compagno